


Joystick AJ3

Montage Joystick

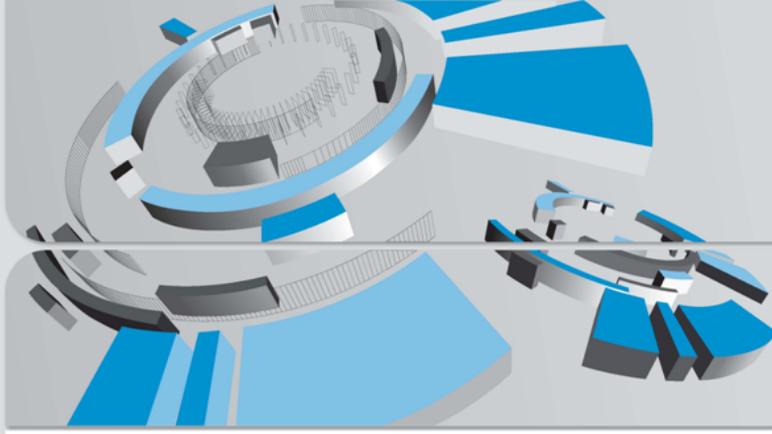





Joystick AJ3

Montage du soufflet sur le gate

Avant toute intégration du joystick AJ3 sur boîtier, support ou planche de bord, il faut **impérativement s'assurer du bon positionnement du soufflet (1) sur le gate (2)** (platine de bridage/fixation) du joystick. Pour cela, pincer les bords du soufflet afin de faire rentrer le gate dans la gorge intérieure du soufflet. Le soufflet doit épouser parfaitement la surface inférieure du gate.


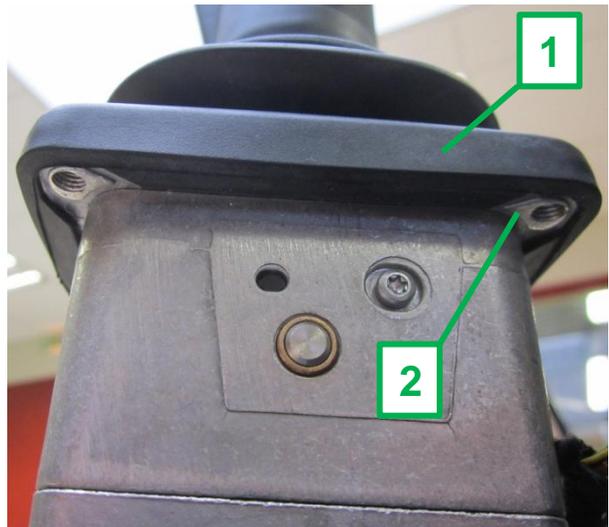


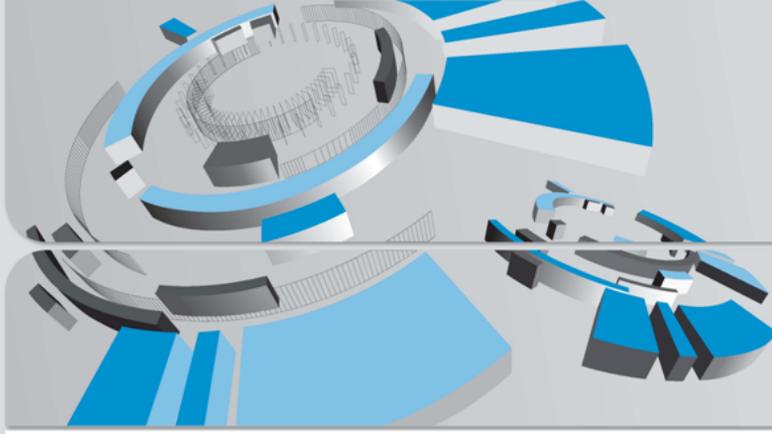

Joystick AJ3

Intégration du joystick sur son support

Afin d'assurer le bon maintien en position et la longévité du joystick AJ3, il est préconisé de serrer le joystick par le dessous à l'aide de 4 vis M5 (classiques ou autoformeuses). Couple de serrage maximum préconisé: 1,5Nm.

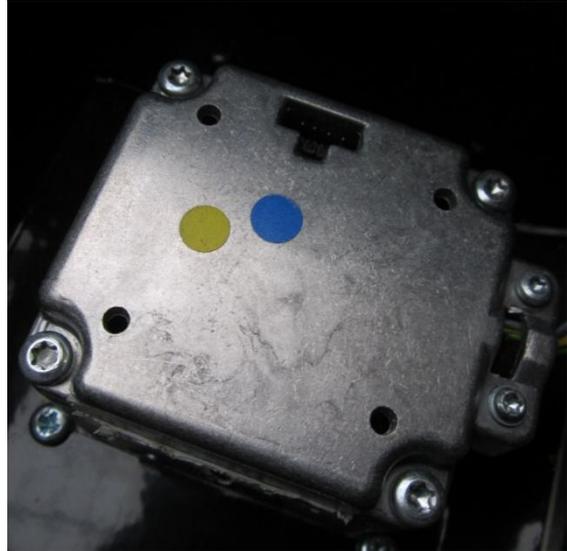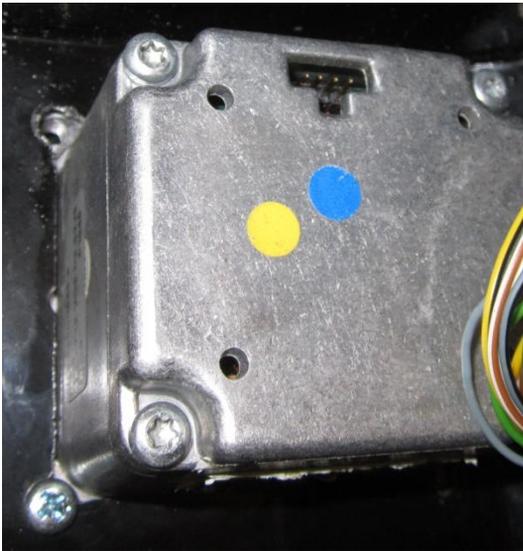

Une fois les 4 vis serrées, le joystick reste en position et le soufflet se retrouve pincé entre le gate du joystick et le boîtier/support, afin d'assurer l'étanchéité du produit.